

GEBRUIKSHANDLEIDING




GPS-NOODKNOP

EV-12




Bedankt voor het kiezen voor een noodknop van mijnSOS! In deze handleiding vindt u de instructies voor het instellen van de noodknop, zoals het instellen van de noodnummers.

Uitleg knoppen

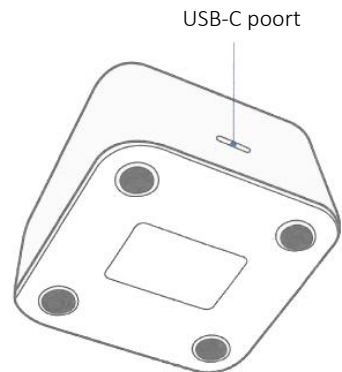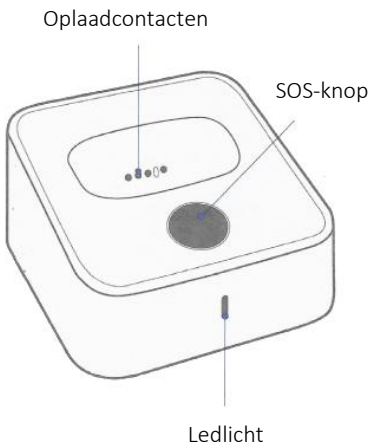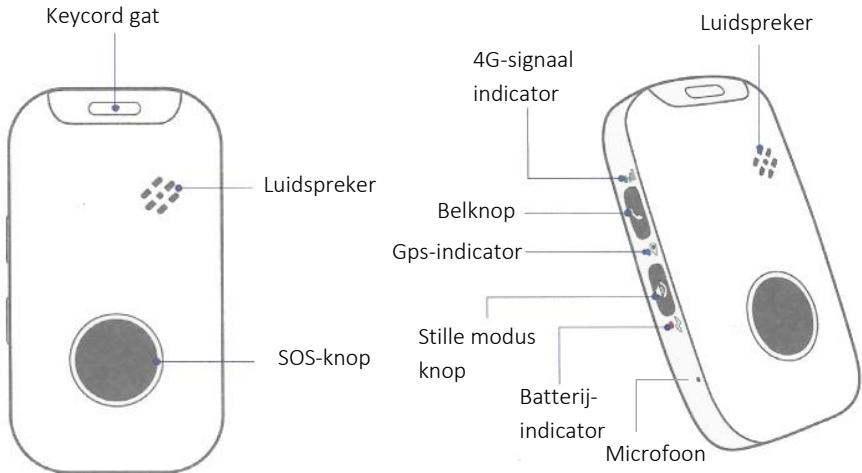


Opladen

Plaats de knop in het dockingstation en verbind het dockingstation via de USB-C kabel met de oplaadstekker om de knop via het dockingstation op te laden. Klik de magnetische connector op de achterkant van de knop en verbind het andere uiteinde met de oplaadstekker om de knop direct op te laden. De knop zal door het opladen automatisch opstarten en spreekt daarna de tekst uit dat het alarm wordt opgeladen.

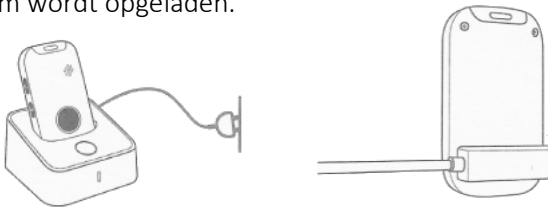

Aan- en uitzetten

Druk de belknop aan de zijkant 1 seconde in om de noodknop aan te zetten, alle ledlichten gaan nu snel knipperen. Bij het opladen gaat de noodknop automatisch aan. Voor het uitzetten van de noodknop drukt u de SOS-knop tegelijk in met de belknop gedurende 3 seconden. De knop trilt een aantal keer en na ongeveer 30 seconden gaan alle ledlichten uit.

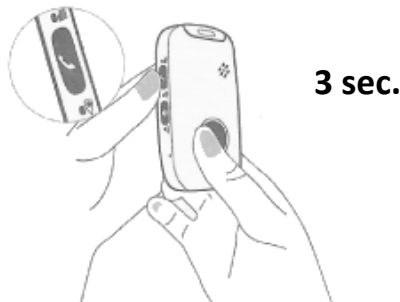

Veel problemen zijn op te lossen door de knop opnieuw op te starten. Bijvoorbeeld als de simkaart niet herkend wordt. U kunt dit doen door de knop uit te schakelen, ongeveer 30 seconden te wachten en daarna weer op te starten.

Telefoonnummers toevoegen

Minimaal één telefoonnummer moet ingesteld zijn voor een alarm. In totaal kunnen tien telefoonnummers worden toegevoegd. Het eerste telefoonnummer kan worden toegevoegd door het volgende naar het telefoonnummer van de simkaart in de SOS-knop te sms'en:

A1,1,1,telefoonnummer

De noodknop reageert dan met: Set contact number 1 ok.

Het tweede nummer kan worden ingesteld met

A2,1,1,telefoonnummer, het derde met

A3,1,1,telefoonnummer enz.

Voorbeeld: A1,1,1,+31612345678


Als u wilt dat een noodnummer geen sms ontvangt, maar wel gebeld wordt, stuur dan: **A1,0,1,telefoonnummer**. Dit moet u ook doen bij vaste telefoonnummers, die kunnen namelijk niet worden ge-sms't. Als u wilt dat een noodnummer alleen een sms ontvangt, stuur dan: **A1,1,0,telefoonnummer**.

Let op: Maak bij het invoeren van uw telefoonnummer gebruik van de landcode, dit is in Nederland +31 en in België +32. Typ in plaats van 06..... , +316.....

De opgeslagen telefoonnummers kunnen worden gecontroleerd door naar de noodknop **A?** te sturen.

SOS-alarm

Druk 3 seconden op de SOS-knop aan de voorkant van de noodknop of op het dockingstation tot de knop aangeeft dat het alarm is geactiveerd. De ingestelde telefoonnummers ontvangen een sms-bericht met de locatie van de noodknop en het tijdstip van het alarm. Ook worden één voor één alle ingestelde telefoonnummers gebeld.

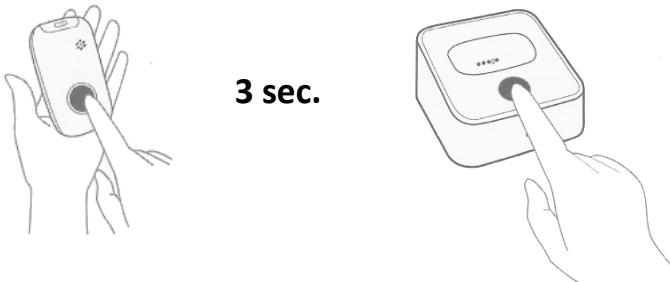


Wanneer één van de nummers niet opneemt, gaat de noodknop door met bellen naar de volgende nummers. De bellijst kan worden onderbroken door op de SOS-knop te drukken tussen twee oproepen in. De noodknop gaat de bellijst verder af totdat één van de nummers opneemt. Het gesprek kan worden beëindigd door degene die op heeft genomen.

Tip: Om een betrouwbare werking te garanderen is het belangrijk dat u de knop juist instelt, maar ook het tegoed van de simkaart goed organiseert. Wij adviseren de knop minimaal 1 keer per maand te testen door middel van een SOS-alarm. Een goed moment daarvoor is bijvoorbeeld de 1e maandag van de maand om 12:00.

Uitbellen en gebeld worden

U kunt ook de tweede persoon uit de bellijst bellen zonder een alarm te activeren. Dit kunt u doen door 3 seconden de belknop aan de zijkant in te drukken. Het is ook mogelijk om in te stellen dat een andere nummer dan het 2^e nummer wordt gebeld. Stuur hiervoor het sms-commando **X<nummer>,20** . Vervang <nummer> door het nummer uit de bellijst die u wilt koppelen aan de belknop, bijvoorbeeld **X1,20**

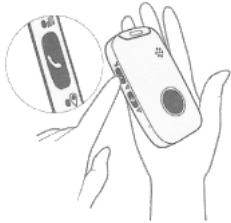

U kunt ook naar het telefoonnummer van de knop toe bellen. In dat geval neemt de knop automatisch op.

Voicemail

Tijdens een belronde kan de noodknop terecht komen in een voicemail. Om dit te voorkomen gaat de knop automatisch door naar het volgende nummer na 14 seconden. U kunt er ook voor kiezen om uw voicemail uit te zetten. Kijk hiervoor op de website van uw provider of neem contact op met uw provider. De manier waarop dit moet verschilt namelijk per provider.

Val-alarm

Standaard staat het val-alarm ingeschakeld. U kunt het val-alarm uitschakelen door het commando **f10** naar de noodknop te sturen. De gevoeligheid kan worden aangepast door **f11,<gevoeligheid>,1** te sturen. <gevoeligheid> moet worden vervangen door een getal van 1 t/m 9, waarbij 9 het gevoeligst is en 1 het minst gevoelig, bijvoorbeeld **f11,6,1**. De gevoeligheid staat standaard op 5. Als de noodknop een val detecteert, wordt automatisch een alarm geactiveerd. Als het alarm wordt geactiveerd heeft u 10 seconden de tijd om het alarm te annuleren. U kunt het alarm annuleren door nogmaals op de SOS-knop te drukken. Bij dagelijkse bezigheden zoals sporten is het namelijk mogelijk dat het alarm wordt geactiveerd.

Let op: Het val-alarm is een technisch hulpmiddel. Iedere val is anders en soms moeilijk te detecteren. De noodknop geeft dus nooit een 100% betrouwbare valdetectie. Druk altijd op de SOS-knop in een noodsituatie.

Locatie opvragen

Stuur, om de locatie op te vragen, het bericht **loc** naar het telefoonnummer van de noodknop via sms. De noodknop stuurt vervolgens een link naar Google Maps.

Voorbeeldantwoord noodknop:

Date: 05/12/2021 04:06:22

Battery: 94%

maps.google.com/maps?q=loc:51.464388,5.535122

AEEA-richtlijn



Met dit symbool op de verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform de EU-richtlijn 2002/96/EC voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden gebracht naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling.



CE-Markering

Dit apparaat voldoet aan de gestelde eisen van de CE-Markering bij gebruik in een woonomgeving, commerciële of licht industriële omgeving of in een voertuig.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, mijnSOS BV te Nuenen Nederland, dat het type radioapparatuur EV-12 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

www.mijnsos.nl/conformiteitsverklaring