

GEBRUIKSHANDLEIDING

GPS HUISDIER TRACKER

EV-201

mijnSOS.nl



Uitleg knoppen



Bedankt voor uw aankoop! Neem even de tijd om uw tracker goed te installeren. De belangrijkste stappen staan in deze handleiding. Voor alle mogelijkheden en instellingen kunt u uitgebreide handleidingen downloaden op onze website. U kunt de tracker eenvoudig instellen via het sturen van sms'jes

of door gebruik te maken van software die u gratis kunt downloaden op de website van mijnSOS.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van mijnSOS.

Opladen tracker


Laad voor gebruik uw tracker op door de magnetische connector van de oplader op de tracker te klikken. Zorg ervoor dat alle vier de pinnetjes goed zijn aangesloten op de tracker. Het ledlicht knippert als de tracker aan het opladen is en blijft aan als de tracker volledig is opgeladen.



Wanneer de batterij lager dan 20% is stuurt de tracker automatisch een waarschuwingsbericht via de app of sms.

Aan- en uitzetten

De tracker kan worden ingeschakeld door 1 seconde op de aan-uitknop te klikken. De ledlichten knipperen dan snel en de tracker gaat aan.

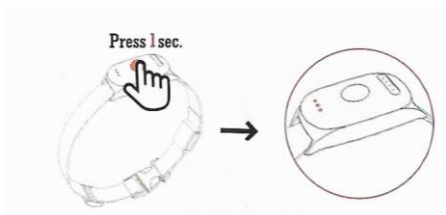

Houdt de knop 15 seconden in om de tracker uit te schakelen.



Keuze voor een simkaart / provider

Een simkaart is niet standaard inbegrepen. U kunt zelf kiezen voor een provider en voor een abonnement of prepaid simkaart. Ons advies is te kiezen voor een provider die werkt op het netwerk van KPN of Vodafone (naast KPN en Vodafone zelf maken ook andere providers gebruik van de netwerken van KPN en Vodafone). Deze twee providers ondersteunen 2G tot zeker 2025 en dit is het netwerk dat deze tracker gebruikt.

Tip! Als u een prepaid kaart gebruikt, zorg er dan voor dat deze automatisch wordt opgeladen als het beltegoed te laag wordt om te voorkomen dat de tracker zonder tegoed komt te zitten. Dit kunt u zelf instellen/aanvragen bij uw provider (KPN, Vodafone, Simyo, etc.). U kunt ook een voordelig abonnement overwegen. Kijk bij de keuze van de provider vooral naar de kosten per bericht. Hier zitten vaak grote prijsverschillen in.

Plaatsing van de nanosimkaart

Een nanosimkaart kan op deze wijze worden geïnstalleerd:

1. Standaard zijn simkaarten vergrendeld met een pincode, gebruik een telefoon om de simkaart te ontgrendelen en daarna de pincodebeveiliging uit te schakelen.

Zorg ervoor dat de pincodevergrendeling van de simkaart is afgehaald en dat er tegoeed op staat voor plaatsing.

2. Schroef de schroeven aan de achterkant los en verwijder de achterkant van de tracker voorzichtig.
3. Klap het metalen klepje open, plaats de nanosimkaart (kleinste maat), klap het klepje dicht en schuif het vervolgens over de simkaart totdat het vastklikt.
4. Sluit de tracker en let op dat de stroomdraadjes niet klem komen te zitten tussen de randen of in de buurt van de schroefgaten komen te liggen.
5. Schroef de achterkant van de tracker weer terug en plaats de vier meegeleverde rubberen dopjes.

SOS-alarm

Houd de aan-uitknop in totdat de tracker gaat trillen om een SOS-alarm te activeren. De ingestelde telefoonnummers ontvangen een sms-bericht met de locatie van de tracker. Ook worden één voor één alle telefoonnummers gebeld. De belijst wordt onderbroken door nogmaals op de knop te drukken, of als de ontvanger op zijn of haar telefoon op "1" drukt.

Telefoonnummers toevoegen

Minimaal één telefoonnummer moet ingesteld zijn voor een alarm. In totaal kunnen tien telefoonnummers worden toegevoegd. Het eerste telefoonnummer kan worden toegevoegd door dit naar het telefoonnummer van de simkaart in de tracker te sms'en: **A1,1,1,telefoonnummer**

De tracker reageert dan met: Set contact number 1 ok.

Het tweede nummer kan worden ingesteld met

A2,1,1,telefoonnummer, het derde met

A3,1,1,telefoonnummer enz.

Voorbeeld: A1,1,1,+31612345678

Let op: Maak bij het invoeren van uw telefoonnummer gebruik van de landcode, dit is in Nederland +31 en in België +32. Typ in plaats van 06..... , +316.....

De opgeslagen telefoonnummers kunnen worden gecontroleerd door naar de tracker **A?** te sturen.

Stuur **removeA1, removeA2, enz.** om een telefoonnummer te verwijderen.

Locatie opvragen

Stuur, om de locatie op te vragen, het bericht **loc** naar het telefoonnummer van de tracker via sms. De tracker stuurt vervolgens een link naar Google Maps.

Voorbeeldantwoord tracker:

Date: 05/08/2021

Time: 04:06:22

Speed: 36km/h

Battery: 34%

maps.google.com/maps?q=loc:51.464388,5.535122

Naam tracker instellen

Als u de naam van de tracker wilt instellen kunt u **prefix1,naam** naar de tracker sturen via sms. De tracker begint dan al zijn berichten met zijn naam. Om de naam uit te schakelen stuurt u **prefix0** naar de tracker.

Batterij leeg alarm

De tracker stuurt standaard een bericht naar alle telefoonnummers als de batterij lager dan 20% is. U kunt dit veranderen naar bijvoorbeeld 15% door **low1,15** te sturen of uitzetten door **low0** te sturen.

Geo-fence alarm

De tracker kan worden ingesteld om een alarm te geven als de tracker een gebied in- of uitgaat. Stuur het volgende bericht naar de tracker om een geo-fence alarm te activeren:

geo<nummer>,1,<in- of uitgaan>,<afstand>.

Er kunnen 4 geo-fence alarmen worden ingesteld. Om te kiezen welke van de 4 alarmen u wilt instellen moet u een nummer van 1 t/m 4 invullen bij <nummer>.

Typ bij <in- of uitgaan> een 0 voor een alarm als de tracker het gebied uitgaat en een 1 voor een alarm als de tracker het gebied ingaat.

Typ bij <afstand> de straal van cirkel waarvoor het alarm geldt (het middelpunt van de cirkel is altijd de huidige locatie van de tracker). Typ een getal gevolgd door de eenheid M voor meters en KM voor kilometers. Dus bijvoorbeeld 500M voor straal van 500 meter om de huidige locatie van de tracker.

Let op: Zet de straal nooit lager dan 100M om een vals alarm te voorkomen.

Uitgebreide handleiding

De tracker is ook op andere manieren in te stellen, zoals via de Smart Locator app of via software op uw computer. Kijk voor de gratis downloads op mijnsos.nl/downloads.

